


RAPIDO. SENCILLO. RENTABLE.

KIT 833 - COPLANAR METÁLICO



KIT DE ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA Aluminio anodizado

PIEZAS NECESARIAS



1. RAIL. 833-R2500-52

A. 2,5M
B. SUPERFICIE ESTRIADA PARA
PIEZA DE SUJECCIÓN Y PIEZA DE
EMPALME



2. SISTEMA DE FIJACIÓN A TECHO METÁLICO

A. PIEZA EN L CON TORNILLO CABEZA DE
MARTILLO Y PDM ANTIGOTEÓ.
B. TORNILLO METRICA 8 (150MM) PARA
TECHO METÁLICO 833-MSU-01.



3. PIEZA DE EMPALME. SISTEMA DE UNIÓN DE RAILES MEDIANTE ENDIDURA Y TORNILLERÍA. 833-U-01



4. GRAPA INTERMEDIA. 833-GI

A. SISTEMA RÁPIDO DE ANCLAJE,
MEDIANTE MUELLE.
B. PLACA EQUIPOTENCIAL.
C. TORNILLO CON CABEZA DE MARTILLO
PARA UNIÓN A RAIL



5. GRAPA FINAL. 833-GF FACIL DE INSTALAR



833
INSPIRED SOLAR TECHNOLOGY

HERRAMIENTAS



MARCADOR



TALADRO



CINTA MÉTRICA

**TOME TODAS LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD NECESARIAS
PARA DESARROLLAR SU
MONTAJE**

833®

RAPIDO, SENCILLO, RENTABLE



WEB



VIDEO MONTAJE

FIJA LA GRAPA FINAL 833-GF Y APRIETA.

(PAR DE APRIETE TORNILLOS = PRESOR 7 NM, M8 HEXAGONAL 20 NM, M10 HEXAGONAL 40 NM)




FIJA LA GRAPA INTERMEDIA 833-GI Y APRIETA.

RECUERDA PONER LA PLACA EQUIPOTENCIAL.

(PAR DE APRIETE TORNILLOS = PRESOR 7 NM, M8 HEXAGONAL 20 NM, M10 HEXAGONAL 40 NM)



POSICIONA EL SIGUIENTE MÓDULO SEGÚN TU DISEÑO Y REPITE LA OPERACIÓN.

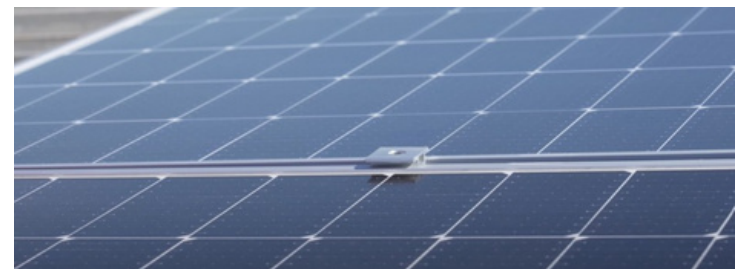

RECUERDA:

833SOLAR SOLO PRODUCE ESTRUCTURAS EN ALUMINIO ANODIZADO.

ESTE PRODUCTO TIENE 25 AÑOS DE GARANTÍA.

EL PAR DE APRIETE ES TORNILLO PRESOR 7 NM, TORNILLO M8 HEXAGONAL 20 NM, TORNILLO M10 HEXAGONAL 40 NM

DEBES RESPETAR LAS CARGAS DE VIENTO EN CUBIERTA MÍNIMAS RECOMENDADAS.

SI TIENES DUDAS EN EL MANUAL DE MONTAJE, NO DUDES EN CONSULTAR CON NOSOTROS O MIRAR LOS VÍDEOS DE INSTALACIÓN QUE PODRÁS ENCONTRAR EN NUESTRA ÁREA DE DESCARGAS EN [833SOLAR.COM/DESCARGAS](https://www.833solar.com/Descargas) O EN LOS QR QUE VIENEN EN LA CAJA

- **ACONDICIONA TU ZONA DE TRABAJO.**
- **LIMPIA LA ZONA DE OBSTÁCULOS.**
- **UTILIZA UN MARCADOR PARA MARCAR DONDE UBICAR LAS FIJACIONES.**
- **CUMPLE CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REGLAMENTERIAS.**

**FIJA LOS SISTEMAS DE ANCLAJE EN LAS MARCAS QUE PREVIAMENTE HEMOS DETERMINADO.
PIEZA 833-MSU-01.**



INSERTA EL TORNILLO EN LA ENDIDURA DEL RAIL, Y AJUSTA LA ALTURA (DISPONES HASTA 10CM).



SI NECESITAS UNIR DOS RAILES, ES FÁCIL CON EL EMPALME 833-U-01.



POSICIONA EL MÓDULO Y PROCEDE A FIJAR LAS GRAPAS FINALES E INICIALES.

