

# 833<sup>®</sup>

RAPIDO. SENCILLO. RENTABLE



## KIT 833 - K3-833-T. TRIANGULAR

1

Montaje profesional

Kit Completo

2

KIT DE ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

Aluminio anodizado

## PIEZAS NECESARIAS




### 1. TRIANGULO. 833-TCA-15°-30°

A. ESTRUCTURA REGULABLE  
B. SE ENTREGA PREMONTADO  
C. ORIFICIOS PARA ANCLAJE

### 2. RAIL. 833-R2500-52

A. 2.5M  
B. SUPERFICIE ESTRIADA PARA PIEZA DE SUJECCION Y PIEZA DE EMPALME

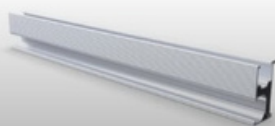

### 3. GRAPA UNIÓN A RAIL. 833-TSU-01

A. SISTEMA DE FIJACIÓN CON ESTRÍAS PARA UNIÓN A RAIL  
B. TORNILLO CON CABEZA DE MARTILLO PARA UNIÓN A LARGUERO DE TRIANGULO



### 5. GRAPA INTERMEDIA. 833-GI

A. SISTEMA RÁPIDO DE ANCLAJE, MEDIANTE MUELLE.  
B. PLACA EQUIPOTENCIAL.  
C. TORNILLO CON CABEZA DE MARTILLO PARA UNIÓN A RAIL



### 6. GRAPA FINAL. 833-GF FACIL DE INSTALAR

4. PIEZA DE EMPALME. SISTEMA DE UNIÓN DE RAILES MEDIANTE ENDIDURA Y TORNILLERÍA. 833-U-01



**833**  
INSPIRED SOLAR TECHNOLOGY

HERRAMIENTAS



**MARCADOR**



**TALADRO**



**CINTA MÉTRICA**

**TOME TODAS LAS MEDIDAS  
DE SEGURIDAD NECESARIAS  
PARA DESARROLLAR SU  
MONTAJE**

**833**®

**RAPIDO, SENCILLO, RENTABLE**



WEB




VIDEO MONTAJE


**FIJA LA GRAPA FINAL 833-GF Y APRIETA. (PAR DE APRIETE TORNILLOS = PRESOR 7 NM, M8 HEXAGONAL 20 NM, M10 HEXAGONAL 40 NM)**



**FIJA LA GRAPA INTERMEDIA 833-GI Y APRIETA. RECUERDA PONER LA PLACA EQUIPOTENCIAL. (PAR DE APRIETE TORNILLOS = PRESOR 7 NM, M8 HEXAGONAL 20 NM, M10 HEXAGONAL 40 NM)**

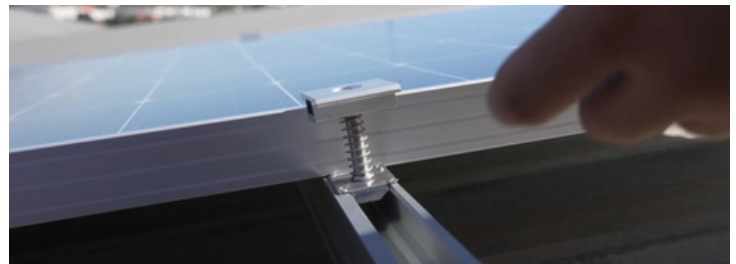

**POSICIONA EL SIGUIENTE MÓDULO SEGÚN TU DISEÑO Y REPITE LA OPERACIÓN.**

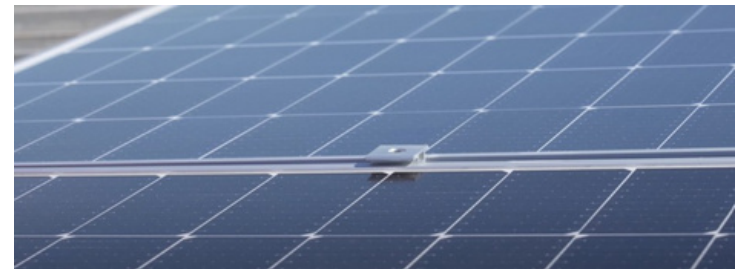

## **RECUERDA:**

**833SOLAR SOLO PRODUCE ESTRUCTURAS EN ALUMINIO ANODIZADO.**

**ESTE PRODUCTO TIENE 25 AÑOS DE GARANTÍA.**

**EL PAR DE APRIETE ES TORNILLO PRESOR 7 NM, TORNILLO M8 HEXAGONAL 20 NM, TORNILLO M10 HEXAGONAL 40 NM.**

**DEBES RESPETAR LAS CARGAS DE VIENTO EN CUBIERTA MÍNIMAS RECOMENDADAS.**


**SI TIENES DUDAS EN EL MANUAL DE MONTAJE, NO DUDES EN CONSULTAR CON NOSOTROS O MIRAR LOS VÍDEOS DE INSTALACIÓN QUE PODRÁS ENCONTRAR EN NUESTRA ÁREA DE DESCARGAS EN [833SOLAR.COM/DESCARGAS](https://833solar.com/Descargas) O EN LOS QR QUE VIENEN EN LA CAJA**

- **ACONDICIONA TU ZONA DE TRABAJO.**
- **LIMPIA LA ZONA DE OBSTÁCULOS.**
- **UTILIZA UN MARCADOR PARA MARCAR DONDE UBICAR LAS FIJACIONES.**
- **CUMPLE CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REGLAMENTERIAS.**

**FIJA EL TRIANGULO UTILIZANDO LOS 4 PUNTOS DE ANCLAJE EN EL CATETO INFERIOR, EN LAS MARCAS QUE PREVIAMENTE HEMOS DETERMINADO. PIEZA 833-TCA-15°-30°.**



**REGULA LA ALTURA DEL TRIÁNGULO MEDIANTE EL RAIL TELESCÓPICO. PUEDES ELEGIR DE 15° A 30° DE INCLINACIÓN.**

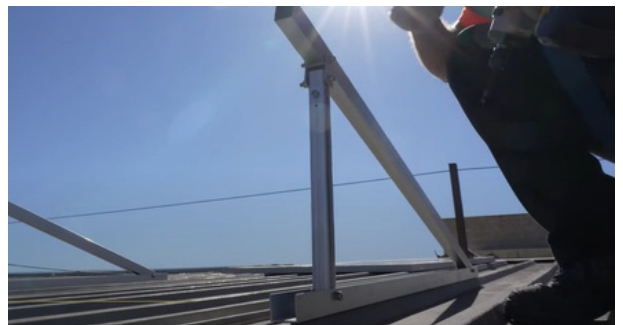

**UTILIZA LA PIEZA 833-TSU-01 PARA UNIR RAIL A TRIÁNGULO.**



**POSICIONA EL MÓDULO SOBRE LOS RAILES. Y FIJA LA GRAPA LA PIEZA 833-TSU-01 PARA UNIR RAIL A TRIÁNGULO.**

